


サスペンション取り付け時の注意事項


この度はオウジファクトリーオリジナル車高調をお買い上げいただきありがとうございます。

下記画像をご覧ください、取り付けをお願い致します。

出荷時、ロックシートは仮止めになっておりますので、車高調整後本締めを行ってください。

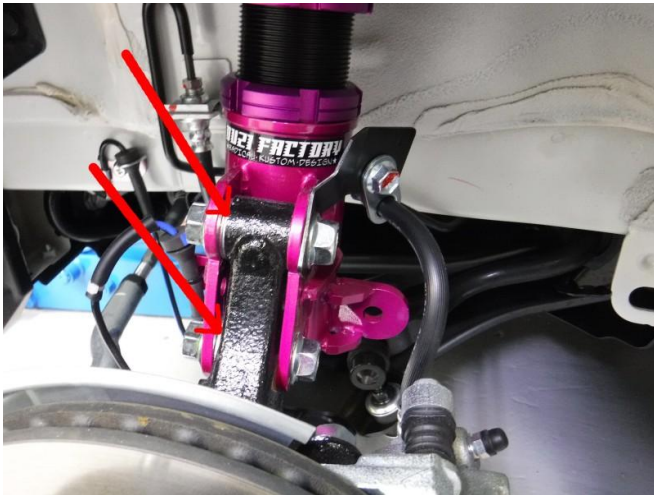

ナックルとブラケットの間に付属のスペーサーを入れてください。(上下2箇所)

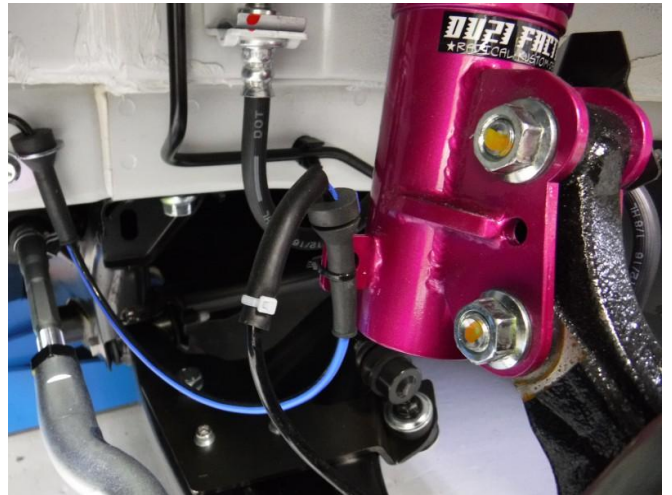

ABS装着車はハーネスを結束バンドにて固定してください。



スタビリンクは必ず写真と同じ順番で固定してください。



ブレーキホースは付属のブラケットにて固定してください。L、Rの刻印があります。



リアショックブラケットは減衰調整ができるように窓を後ろに向けて取り付けしてください。ガス注入口は内側(車両中央)へ向けて取り付けしてください。