


DA17 CVTターボ 2WD 車専用 CVT パンスライダー 取り付けについて

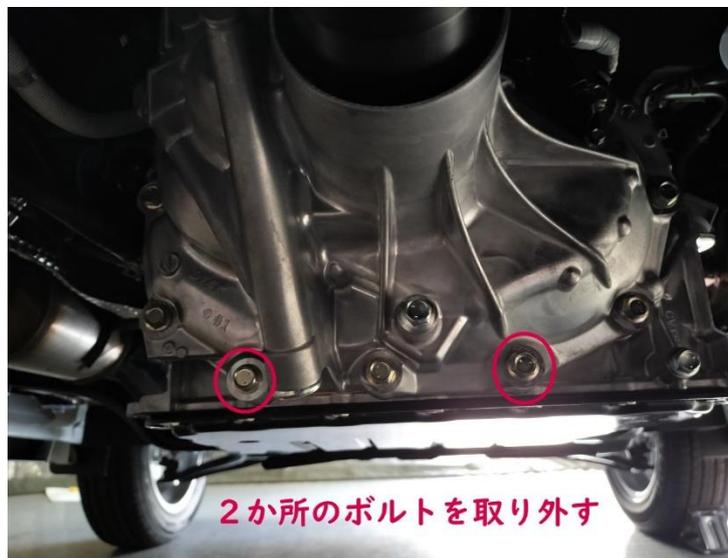


車両後方からジャッキアップし、
CVT 本体のボルト2本 (赤丸部分) を
取り外します。



CVT 本体前方ボルト3本 (赤丸部分)
を取り外します。



こちらのプレートは使用しません。

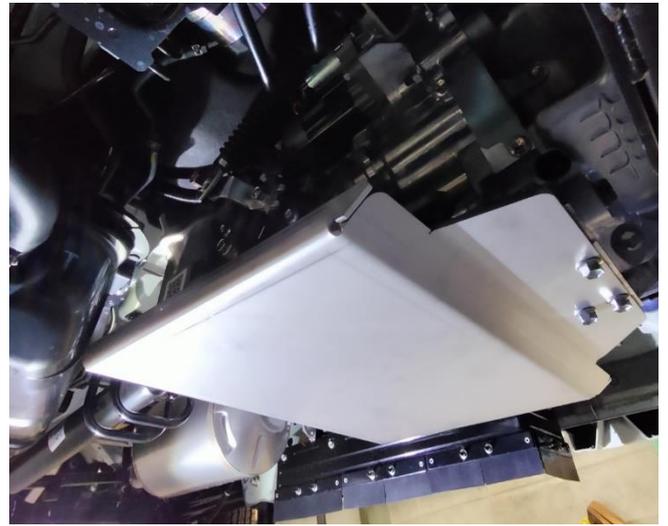

CVT パンスライダー本体を添えあて、先程外したボルトで仮止めします。

すべてのボルトが無理なく取り付けできたのを確認後、本締めを行い完成です。

販売元

オウジファクトリー

京都府八幡市内里荒場 35-2

TEL:075-200-4385