取り外します。使用しません。
カットしてください
バン純正バンパー加工方法

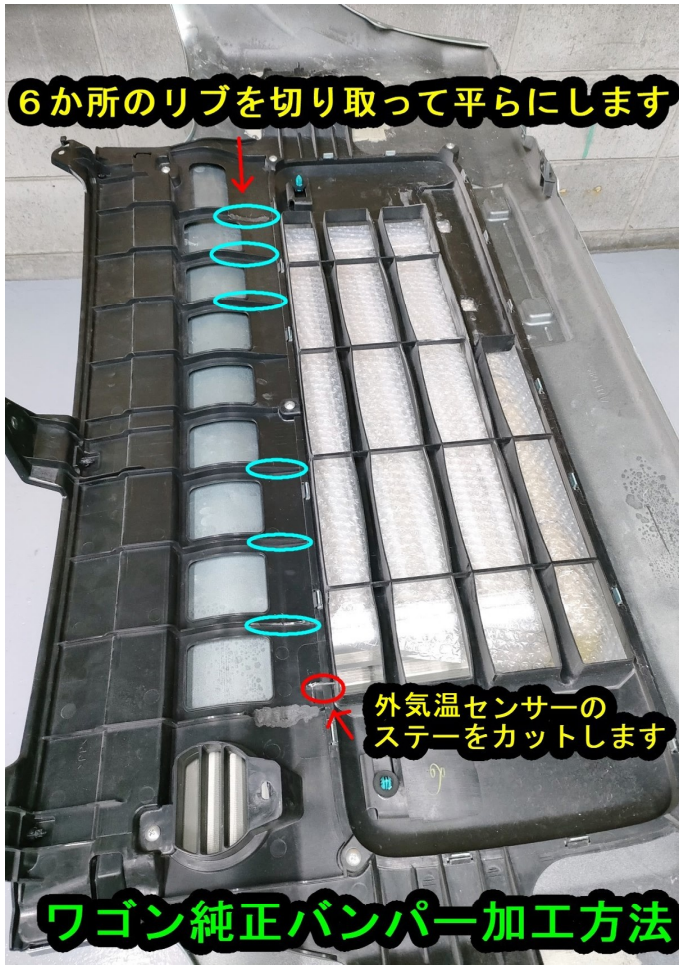
６か所のリブを切り取って平らにします
外気温センサーの
ステーをカットします
ワゴン純正バンパー加工方法

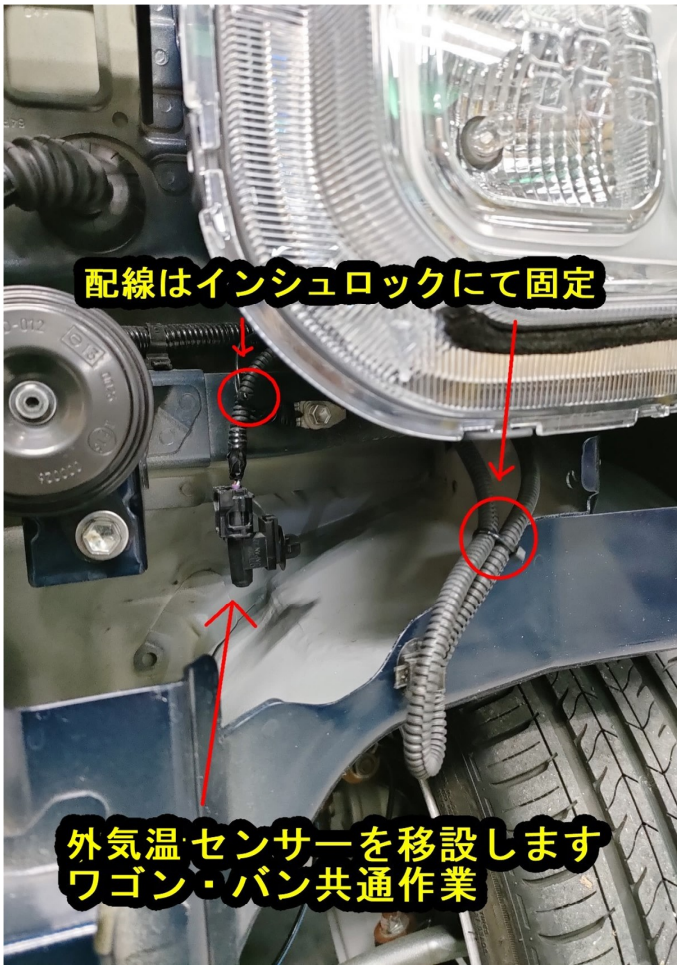
配線はインシュロックにて固定
外気温センサーを移設します
ワゴン・バン共通作業

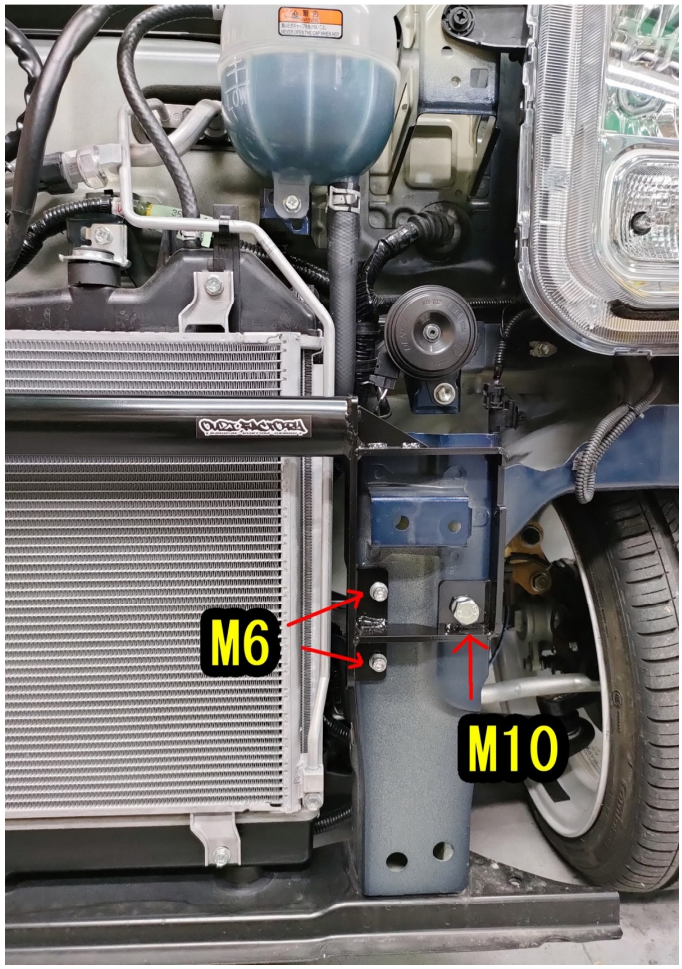
M6
M10